


Home-Bildschirm

Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Home-Bildschirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen), z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App.



Der Home-Bildschirm besteht in der Regel aus mehreren Seiten. Auf dem zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich unten ist auf allen Home-Bildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei [Bildschirmwechsel](#).

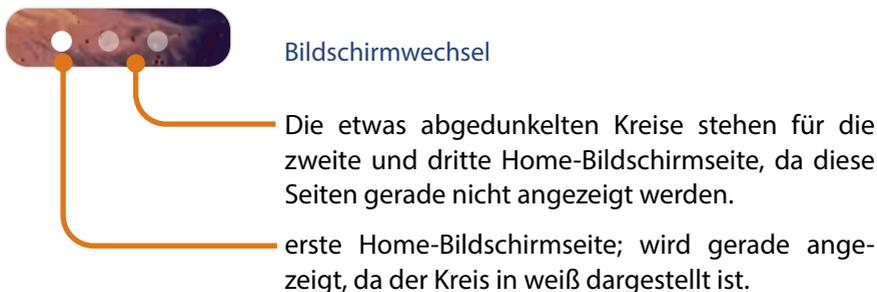

- ▶ Sie wechseln zwischen den Seiten durch horizontales Wischen.

App-Mediathek


Zur App-Mediathek gelangen Sie, wenn Sie durch die Bildschirmseiten ganz nach rechts blättern. Hier sind alle installierten Apps in Gruppen organisiert, z. B. *Fotos und Videos* **1**. Diese erstellt das iPhone automatisch und auch die Zuordnung zu einer Kategorie erfolgt ohne Ihr Zutun. Das ist Vor- und Nachteil zugleich, sie haben zwar keine Arbeit, können aber weder die Namen der Kategorien noch die Zuordnung der Apps ändern. So finden Sie beispielsweise die App *Kontakte* **2** (Adressbuch) in der Kategorie *Produktivität & Finanzen*.

Die Idee hinter der App-Mediathek ist, dass Sie hier alle installierten Apps finden und dafür auf dem Home-Bildschirm nur eine Auswahl Ihrer Apps anzeigen, die Sie häufig benötigen.





Navigation via Gesten

Alle neueren iPhones (ab iPhone X) verzichten auf den Home-Button und werden nur noch durch Wischgesten gesteuert:

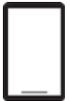

Aktion	Geste
Home-Bildschirm anzeigen: Der Home-Bildschirm wird aufgerufen, den Sie zuletzt angezeigt haben. Das kann auch die App-Mediathek sein. Hier können Sie dann durch Wischen nach links oder rechts zu anderen Seiten wechseln.	Wischen Sie vom unteren Rand 1 des Bildschirms nach oben.
Zurückblättern: praktisch im Browser, um zur vorigen Seite zu wechseln.	Wischen Sie vom linken Bildschirmrand 2 in die Mitte.
Alle geöffneten Apps anzeigen: Apple nennt diese Funktion auch App-Umschalter. Hier sehen Sie alle Apps, die geöffnet sind und Sie können so schnell zwischen verschiedenen Apps wechseln oder Apps schließen.	Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand in die Mitte. Behalten Sie dabei den Finger auf dem Display bis die Reihe der geöffneten Apps angezeigt wird. Sie verlassen den Bereich indem Sie auf eine freie Stelle 3 , neben den angezeigten App-Fenstern tippen.
Schnell zwischen geöffneten Apps blättern: praktisch, um zwischen 2 Apps hin und her zu blättern.	Streichen Sie ganz unten horizontal über den Bildschirmrand.

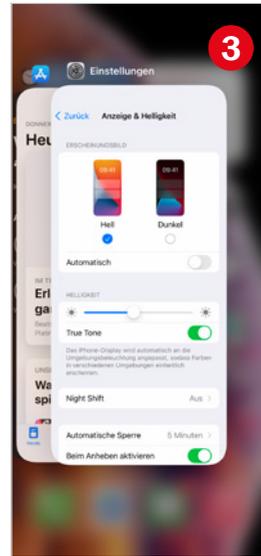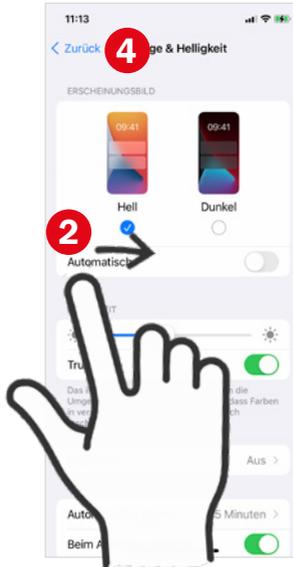

Ältere iPhones verfügen über einen Home-Button.



Aktion	Geste
Home-Bildschirm anzeigen: Der Home-Bildschirm wird aufgerufen, den Sie zuletzt angezeigt haben. Das kann auch die App-Mediathek sein. Hier können Sie dann durch Wischen nach links oder rechts zu anderen Seiten wechseln.	Home-Button drücken.
Alle geöffneten Apps anzeigen.	Tippen Sie doppelt auf den Home-Button.

Bereich wieder verlassen - zurückblättern


In vielen Apps wird oben links dieses Symbol < meist gefolgt von Text angezeigt **4** (siehe Bild oben). Damit verlassen Sie das Untermenü wieder. Safari, der Standardbrowser von Apple geht hier einen anderen Weg und zeigt die Steuersymbole zum Wechseln zwischen besuchten Internetseiten unten an. Dazu mehr auf Seite 123. In seltenen Fällen verlassen Sie einen Bereich auch durch Antippen von *x*, *Fertig*, *Abbrechen* oder ähnlichem rechts oben.

Heute-Ansicht

Vom Home-Bildschirm mit einem Wisch nach rechts wird die Heute-Ansicht angezeigt. Hier finden Sie eine Auswahl verschiedener Widgets, z. B. der Status der Batterie **1**. Widgets fassen Informationen einzelner Apps übersichtlich zusammen. Auch auf dem Home-Bildschirm finden Sie ganz oben zwei Widgets: *Wetter* und *Kalender*. Wie man Widgets einrichtet, hinzufügt und entfernt, erfahren Sie auf Seite 59.

Sprachassistentin Siri

Siri ist die Sprachassistentin von Apple. Sie können ihr Fragen stellen, z. B. „Wie wird das Wetter heute?“, via Sprachbefehl einen Freund anrufen, Musik abspielen und vieles mehr. Damit reiht sich Siri in die Riege der Sprachassistenten, wie Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) oder Google Assistant ein.


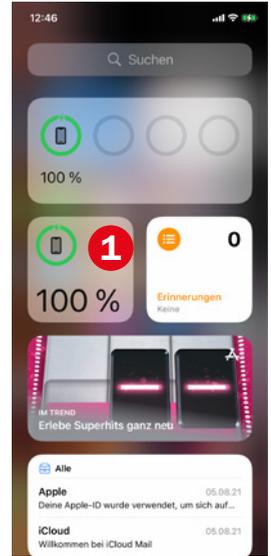


Drücken Sie etwas länger auf die Seitentaste (bzw. auf die Home-Taste) auf der rechten Seite Ihres iPhones und richten Sie Siri anschließend ein. Tippen Sie auf *Siri aktivieren*, **1** wählen Sie eine Stimme aus und bestätigen Sie mit

Eigenes Hintergrundbild auswählen

Persönliche Bilder als Hintergrund machen sich immer gut – seien es Fotos von den eigenen Haustieren, ein Urlaubsbild oder Aufnahmen von den Kindern oder Enkeln. Am einfachsten ist es, wenn Sie das Foto mit Ihrem iPhone geknipst haben. Diese Variante stellen wir hier vor:

- ▶ Zeigen Sie in der Fotos-App  das gewünschte Foto an (mehr zu dieser App erfahren Sie auf Seite 103). Es ist nicht leicht, ein passendes Bild zu finden, vielleicht müssen Sie mehrere ausprobieren.
- ▶ Tippen Sie links unten auf  **1**. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie *Als Hintergrund* **2** aus.
- ▶ Sie erhalten dann eine Vorschau. Durch Antippen des Fotos und ziehen, können Sie den Bildausschnitt ggf. noch ein wenig verändern. Tippen Sie dann *Sichern*.
- ▶ Anschließend legen Sie fest, wo das Hintergrundbild angezeigt werden soll **3** - auf dem Sperrbildschirm, Home-Bildschirm oder auf beiden.


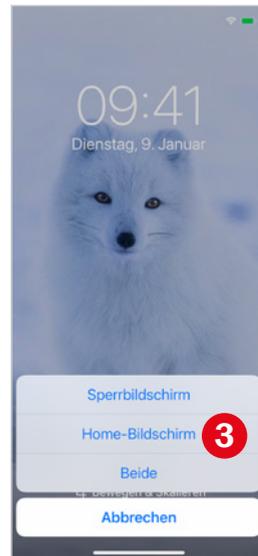
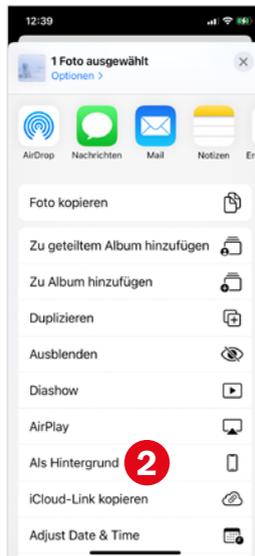


Über *Einstellungen* , Auswahl der Kategorie *Hintergrundbild* und dann Antippen von *Neuen Hintergrund wählen* können Sie wieder den Standardhintergrund auswählen.

3.3 Klingelton einstellen

Sie mögen den Klingelton Ihres Telefons nicht? Das lässt sich ändern und so geht's:

- ▶ Rufen Sie die *Einstellungen*  Ihres Smartphones auf und tippen Sie dann auf die Kategorie *Töne & Haptik* **1**.
- ▶ Tippen Sie auf *Klingelton* **2**.
- ▶ Hier können Sie aus einer Vielzahl von Klingeltönen auswählen. Tippen Sie einfach einen Eintrag der Liste **3** an. Der gewählte Klingelton ertönt. Falls nicht, überprüfen Sie die Lautstärke (siehe Seite 127).
- ▶ Wenn Ihnen ein Ton gefällt, verlassen Sie das Auswahlmenü mit *< Zurück* links oben. Der neue Ton ist jetzt gespeichert und wird verwendet.

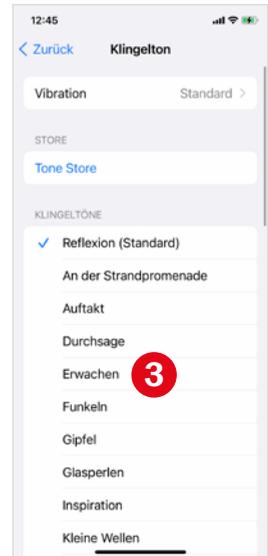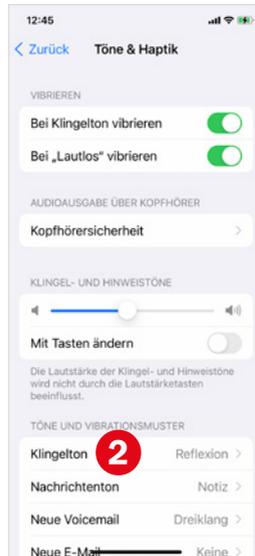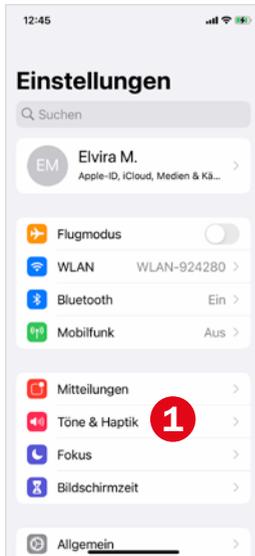

3.4 Home-Bildschirm anpassen

Mit einem aufgeräumten Home-Bildschirm lässt es sich viel besser arbeiten! Entfernen Sie alles vom Home-Bildschirm, was Sie jetzt nicht brauchen, Sie können es jederzeit wieder hinzufügen.

App vom Home-Bildschirm entfernen: In diesem Beispiel entfernen wir die Feedback-App vom Home-Bildschirm. Sie finden die App weiterhin in der Kategorie *Sonstiges* in der App-Mediathek.



- ▶ Tippen Sie etwas länger auf die App, die Sie vom Home-Bildschirm entfernen möchten. Das Menü wird angezeigt. Wählen Sie *App entfernen* **1**.

App verschieben: Eine App kann von einem zum anderen Home-Bildschirm verschoben oder nur ihre Bildschirmposition verändert werden:

- ▶ Drücken Sie mit dem Finger auf eine App, bis das Menü angezeigt wird. Jetzt können Sie die App an die gewünschte Position ziehen.
- ▶ Wenn die App auf einem anderen Bildschirm sein soll, ziehen Sie sie an den Rand, bis der andere Bildschirm erscheint.

Ordner: Manche Apps benötigen Sie vielleicht öfter, sodass es unpraktisch ist, dass diese sich in einem Ordner verstecken, z. B. die App *Rechner*.

- ▶ Öffnen Sie den Ordner *Dienstprogr.* durch Antippen. Tippen Sie etwas länger auf die App *Rechner* **2** und ziehen Sie diese dann nach oben. Der Home-Bildschirm wird angezeigt. Positionieren Sie die App **3** und lassen sie los.

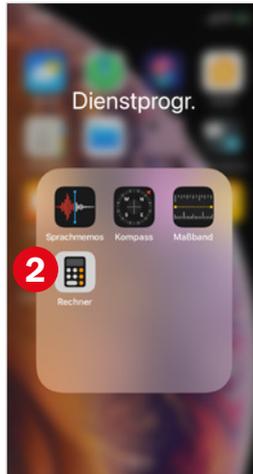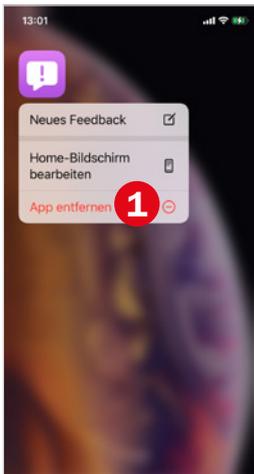

Profitipp! Eigenen Ordner anlegen: Ziehen Sie eine App auf eine andere, so wird ein Ordner angelegt. Wenn Sie auf den Ordner tippen und darin auf *Ordner*, können Sie einen Namen vergeben.

3.5 Widgets verwenden




Mit Widgets werden aktuelle Informationen bereitgestellt oder ein schneller Zugriff auf Anwendungen ermöglicht. Über Widgets erhalten Sie z. B. Wetterinformationen, eine Anzeige aktueller Termine oder einen Player zum Abspielen von Musik. Widgets sind Apps, die Sie nicht öffnen müssen, um das Wichtigste zu sehen. Sie können in verschiedenen Größen auf dem Home-Bildschirm bzw. in der Heute-Ansicht angeordnet werden.

Zwei Widgets werden automatisch auf dem Home-Bildschirm angezeigt: das Wetter-Widget und das Kalender-Widget.

Wetter-Widget einrichten: Zunächst müssen Sie erlauben, dass das Wetter-Widget auf Ihren aktuellen Standort zugreift. Nur so erhalten Sie passende und aktuelle Informationen.

- ▶ Tippen Sie das Wetter-Widget an **1** und wählen Sie dann *Beim Verwenden der App erlauben* **2** aus. Tippen Sie dann *Fortfahren*.

Tipp: In den *Einstellungen* ▶ *Datenschutz* ▶ *Ortungsdienste* sehen Sie, welche Apps auf den Standort zugreifen dürfen. Durch Antippen der App können Sie die Zugriffsberechtigung **3** wieder ändern.

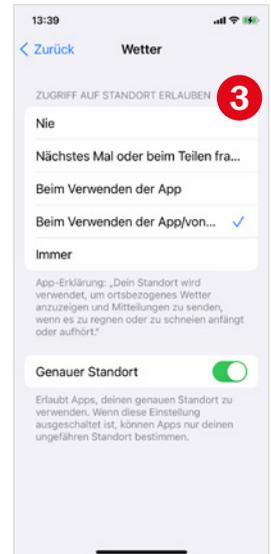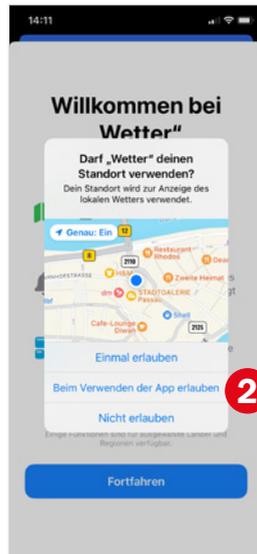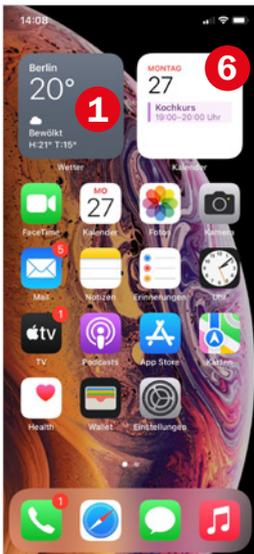

Durch Antippen des Wetter-Widgets erhalten Sie eine stündliche Tageswettervorhersage **4** und eine Vorschau auf die nächsten zehn Tage **5**. Weiter unten finden Sie Informationen, z. B. zum Luftdruck, zur Feuchtigkeit etc.