

Bedienelemente am Gehäuse



1 Handy einrichten und loslegen

Wenn Sie Ihr neues Smartphone gerade aus seiner Schachtel befreit haben, dann gibt es jetzt einiges zu tun: SIM-Karte einlegen, Verbindung mit einem WLAN herstellen und Konto einrichten. Vielleicht wurde das alles schon für Sie erledigt, dann können Sie die nächsten beiden Kapitel überspringen und gleich auf Seite 23 fortfahren.

Diese Dinge sollten Sie parat haben, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres Smartphones loslegen:

- ▶ SIM-Karte
- ▶ PIN für die SIM-Karte
- ▶ Handynummer
- ▶ Name Ihres WLANs und Kennwort
- ▶ Benutzername und Passwort für das Google-Konto. Falls Sie eine E-Mail-Adresse wie etwa beispielname@gmail.com oder beispielname@googlemail.com verwenden, dann haben Sie ein Google-Konto und können diese Adresse während des Einrichtungsprozesses nutzen.

1.1 SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten

- ▶ Laden Sie den Akku Ihres Smartphones auf. Legen Sie eine SIM-Karte ein. Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und stecken diesen auf der linken Seite des Smartphones in das kleine Loch. Dadurch wird der Kartenhalter entriegelt und Sie können diesen entnehmen.






Es können bis zu zwei Nano-SIM-Karten eingelegt werden. Legen Sie in den mittleren Steckplatz Ihre SIM-Karte ein. Die goldene Seite der Karte zeigt nach unten.

Hier kann eine microSD-Karte für mehr Speicherplatz dazugesteckt werden.

Ihr Android-Gerät lässt sich auch vorerst ohne SIM-Karte aktivieren, das Smartphone benötigt dann aber zumindest einen Internetzugang über WLAN.





- ▶ Drücken Sie zum Erststart die Funktionstaste länger und geben Sie, wenn erforderlich, Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben) ein. Wählen Sie dann Ihre Sprache aus. Bestätigen Sie mit *Weiter*.
- ▶ *Geschäftsbedingungen*: Durch Antippen von Details können Sie die einzelnen Informationen anzeigen und durchlesen. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie zur vorherigen Seite. Alle Einträge, die nicht mit *optional* gekennzeichnet sind, müssen angetippt und damit akzeptiert werden, um fortfahren zu können. Erst dann können Sie auf *Weiter* tippen.
- ▶ *WLAN*: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN. Hierzu wählen Sie aus der Liste der vorhandenen Netze das gewünschte aus und geben das Passwort ein. Tippen Sie dann auf *Verbinden*. Nach Verbindungsaufbau wird das Netzwerk blau hinterlegt. Tippen Sie auf *Weiter*.
- ▶ Als Nächstes folgt *Apps & Daten kopieren*. Wir gehen davon aus, dass Sie Einsteiger sind und noch kein Vorgängersmartphone besitzen. Tippen Sie links unten auf *Nicht kopieren*. Wie man Inhalte von einem alten auf ein neues Smartphone überträgt, erfahren Sie auf Seite 144.

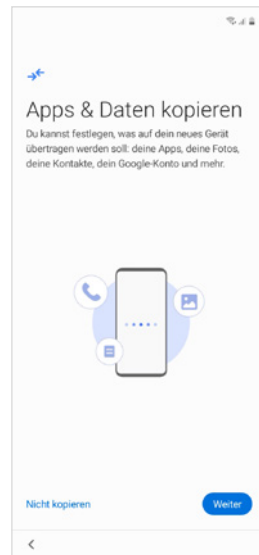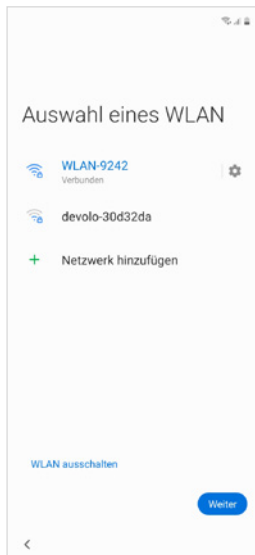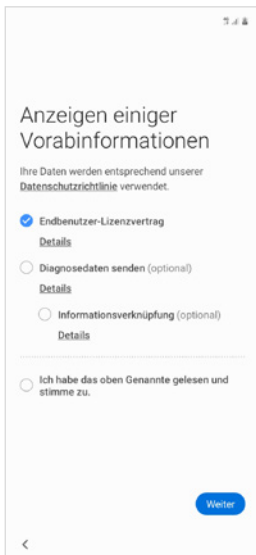

- ▶ *Konto hinzufügen*: Über das Google-Konto laden Sie Apps im Play Store herunter oder sichern Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie zunächst die E-Mail-Adresse ein, tippen auf

Weiter, tragen dann das Passwort ein und tippen erneut auf *Weiter*. Danach müssen durch Anklicken von *Ich stimme zu* die Nutzungsbedingungen von Google akzeptiert werden, um fortfahren zu können. Falls Sie noch kein Google-Konto besitzen, tippen Sie auf *Konto erstellen*. Wie man ein Google-Konto erstellt, erfahren Sie gleich im Anschluss auf Seite 17.

- ▶ In den weiteren Schritten werden Sie aufgefordert, einzelne *Dienste* zu aktivieren bzw. deaktivieren. Das ist unter anderem der Google Assistent (Sprachassistent), dem Sie durch Anklicken von *Aktivieren* zusätzliche Informationen für eine bessere Bedienung zur Verfügung stellen. Falls Sie das nicht möchten, tippen Sie auf *Nein danke*. Außerdem können Sie die Sicherung Ihrer Daten auf *Google Drive* und die *Standortermittlung* (Position des Smartphones wird ermittelt) aktivieren. Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-Maps, Fahrpläne etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen passgenaue Informationen anzubieten. Mit *WLAN-Suche zulassen* verbessern Sie das Ergebnis der Standortermittlung. Alle Einstellungen, die Sie hier treffen, können nachträglich verändert werden.

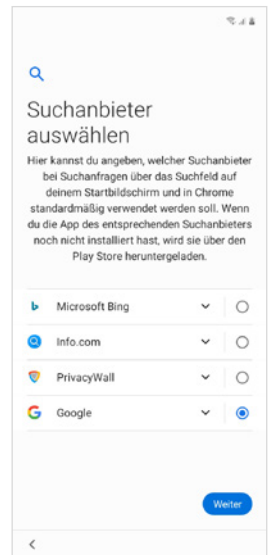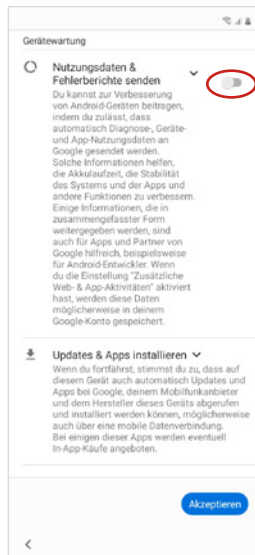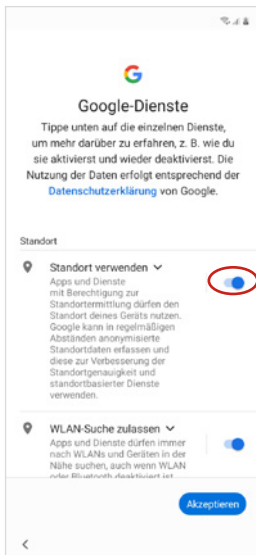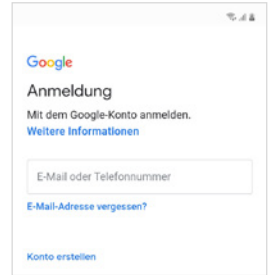

Im Bild links wird der Standort verwendet - der Schalter ist auf Ein.


Im Bild in der Mitte werden keine Nutzerdaten gesendet - der Schalter ist auf Aus.

Startbildschirm

Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Startbildschirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen), z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App.



Der Startbildschirm kann aus mehreren Bildschirmen bestehen. Auf dem zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich unten ist auf beiden Startbildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei **Bildschirmwechsel 1**.

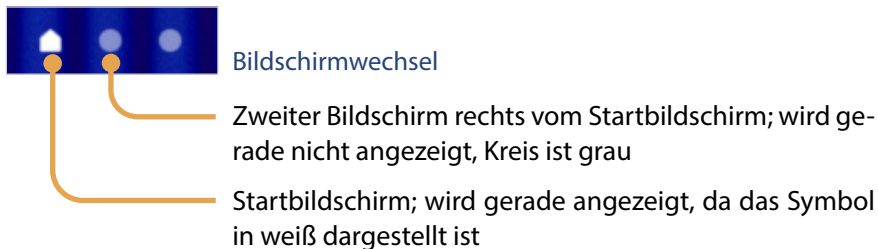


► Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch vertikales Wischen.

Navigationsleiste

Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste **2** angezeigt.

Diese wird standardmäßig in der für Samsung üblichen Anordnung dargestellt mit der Zurück-Taste rechts außen.

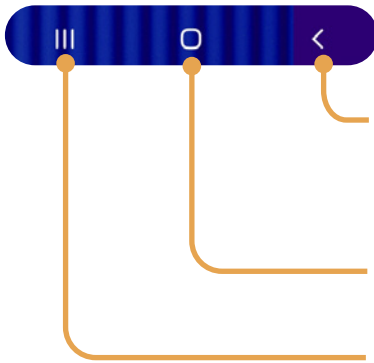


Navigationstasten



Mit der **Zurück-Taste** kehren Sie wieder zum vorherigen Bildschirm zurück. Die **Taste** hilft, wenn Sie einen Bereich wieder verlassen möchten.

Mit einem kurzen Tippen auf die **Home-Taste** zeigen Sie den Startbildschirm an.

Die **Alle-Apps-Taste** zeigt eine Übersicht aller geöffneten Anwendungen an.

App-Bildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie nur einen Teil der installierten Apps. Wenn Sie alle Apps anzeigen möchten, wischen Sie mit dem Finger vertikal über den Startbildschirm. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Dieser besitzt zur besseren Unterscheidung eine dunklere Hintergrundgrafik. Je nach Anzahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhanden, was Sie an der Anzahl der unten angezeigten Punkte  erkennen.

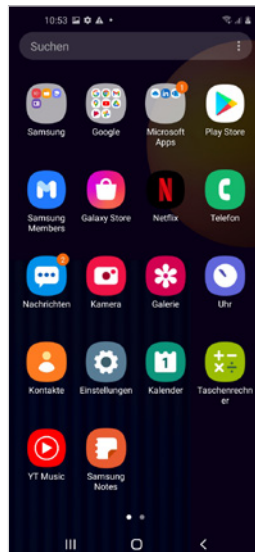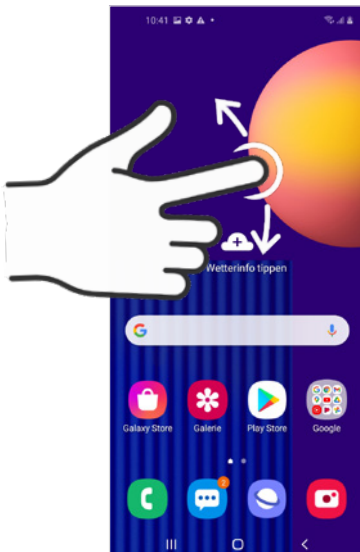

Neben den einzelnen Apps werden auf dem App-Bildschirm auch drei Ordner angezeigt: Samsung, Google und Microsoft. Diese enthalten ebenfalls Apps. Tippen Sie den Ordner an, um die darin enthaltenen Apps anzuzeigen.

Ordner sind praktische Helfer, um die Übersicht zu behalten.

So steuern Sie Ihr Smartphone mit Finger oder Stift



Tippen = Öffnen

Einmaliges, kurzes Tippen auf eine App, auf ein Symbol oder einen Menüeintrag ► öffnet die App, öffnet ein Auswahlmennü oder zeigt ein Untermenü an.




Tippen und halten = Kontextmenü anzeigen

Tippen und den Finger auf dem Bildschirm bzw. einer App halten ► öffnet ein Menü (Kontextmenü), welches Befehle anzeigt, die für das angetippte Element zur Verfügung stehen.



Tippen, halten und ziehen = Verschieben

Das App-Symbol antippen, gedrückt halten und an eine Position ziehen ► App verschieben.

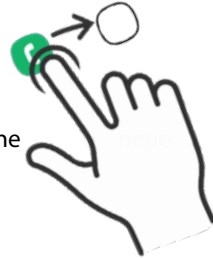

Wischen = Blättern, auch scrollen genannt

Mit dem Finger von unten nach oben bzw. von rechts nach links und natürlich auch jeweils umgekehrt über das Display streichen ► blättern zwischen verschiedenen Seiten oder Bildschirmen.



Zwei Finger auseinander ziehen = vergrößern, auch zoomen genannt

Ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander ► der angezeigte Inhalt wird vergrößert. Beim Zusammenziehen der Finger wird der Inhalt wieder verkleinert.

1.5 App anzeigen und wechseln

- ▶ Zum Öffnen einer App tippen Sie diese auf dem Start- oder App-Bildschirm an.

Erstes Starten einer App

Beim allerersten Start einer App müssen Sie in der Regel Zugriffsberechtigungen erteilen, Nutzungsbestimmungen bestätigen oder unter Umständen gleich mal die App aktualisieren. Unten sehen Sie drei Beispiele für Meldungen gleich nach dem ersten Start der App:

- Die App *Fotos* (Google-Anwendung zur Organisation Ihrer geknipsten Bilder) möchte auf Fotos und andere Dateien zugreifen. Diese Berechtigungen sind sinnvoll, damit man mit der App arbeiten kann; tippen Sie auf *Zulassen*. Natürlich kann das nicht für jede App pauschalisiert werden. Sie können einer App allerdings Berechtigungen auch wieder entziehen. Wie das geht, erfahren Sie auf Seite 58.
- Samsung *Galaxy Store* verlangt die Zustimmung zu den AGBs. Wenn Sie die Anwendung verwenden möchten, müssen Sie hier durch Antippen von *Weiter* zustimmen.
- Im letzten Bild soll die *Samsung Internet* App als Standardbrowser verwendet werden. Tippen Sie auf *Fortsetzen*, wenn Sie wollen, dass sich jedes Mal Samsung Internet öffnet, wenn Sie online gehen.

