

Bedienelemente am Gehäuse



1 Handy einrichten und loslegen

Wenn Sie Ihr neues Smartphone gerade aus seiner Schachtel befreit haben, dann gibt es jetzt einiges zu tun: SIM-Karte einlegen, Verbindung mit einem WLAN herstellen und Konto einrichten. Vielleicht wurde das alles schon für Sie erledigt, dann können Sie die nächsten beiden Kapitel überspringen und gleich auf Seite 23 fortfahren.

Diese Dinge sollten Sie parat haben, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres Smartphones loslegen:

- ▶ SIM-Karte
- ▶ PIN für die SIM-Karte
- ▶ Handynummer
- ▶ Name Ihres WLANs und Kennwort
- ▶ Benutzername und Passwort für das Google-Konto. Falls Sie eine E-Mail-Adresse wie etwa *beispielname@gmail.com* oder *beispielname@googlemail.com* verwenden, dann haben Sie ein Google-Konto und können diese Adresse während des Einrichtungsprozesses nutzen.

1.1 SIM-Karte einlegen und Einrichtung starten

- ▶ Laden Sie den Akku Ihres Smartphones auf. Legen Sie eine SIM-Karte ein. Dazu verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel und stecken diesen auf der linken Seite des Smartphones in das kleine Loch. Dadurch wird der Kartenhalter entriegelt und Sie können diesen entnehmen.






Es können bis zu zwei Nano-SIM-Karten eingelegt werden. Legen Sie in den mittleren Steckplatz Ihre SIM-Karte ein. Die goldene Seite der Karte zeigt nach unten.

Hier kann eine microSD-Karte für mehr Speicherplatz dazugesteckt werden.


Ihr Android-Gerät lässt sich auch vorerst ohne SIM-Karte aktivieren, das Smartphone benötigt dann aber zumindest einen Internetzugang über WLAN.

- ▶ Drücken Sie zum Erststart die Funktionstaste länger und geben Sie, wenn erforderlich, Ihre PIN (vierstellige Zahl, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben) ein. Wählen Sie dann Ihre Sprache aus. Bestätigen Sie mit *Weiter*.
- ▶ *Geschäftsbedingungen*: Durch Antippen von Details können Sie die einzelnen Informationen anzeigen und durchlesen. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie zur vorherigen Seite. Alle Einträge, die nicht mit *optional* gekennzeichnet sind, müssen angetippt und damit akzeptiert werden, um fortfahren zu können. Erst dann können Sie auf *Weiter* tippen.
- ▶ *WLAN*: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN. Hierzu wählen Sie aus der Liste der vorhandenen Netze das gewünschte aus und geben das Passwort ein. Tippen Sie dann auf *Verbinden*. Nach Verbindungsaufbau wird das Netzwerk blau hinterlegt. Tippen Sie auf *Weiter*.
- ▶ Als Nächstes folgt *Apps & Daten kopieren*. Wir gehen davon aus, dass Sie Einsteiger sind und noch kein Vorgängersmartphone besitzen. Tippen Sie links unten auf *Nicht kopieren*. Wie man Inhalte von einem alten auf ein neues Smartphone überträgt, erfahren Sie auf Seite 151.

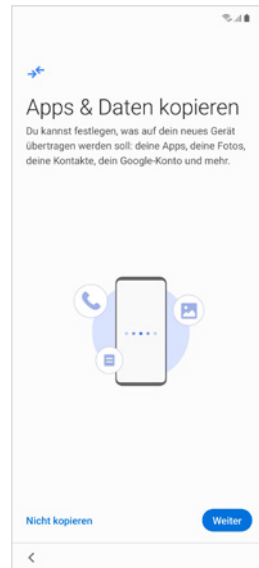
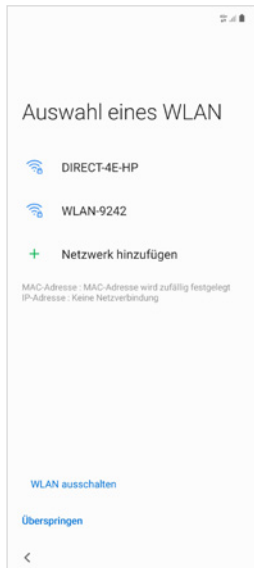
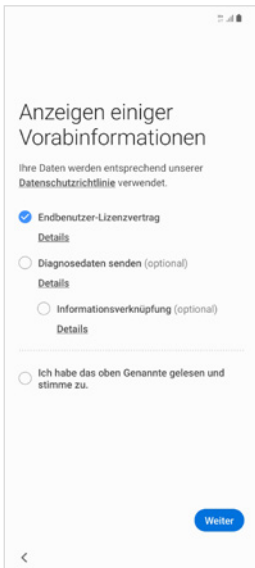


- ▶ *Konto hinzufügen*: Über das Google-Konto laden Sie Apps im Play Store herunter oder sichern Ihre Daten online. Falls Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie zunächst die E-Mail-Adresse ein, tippen auf

Weiter, tragen dann das Passwort ein und tippen erneut auf *Weiter*. Danach müssen durch Anklicken von *Ich stimme zu* die Nutzungsbedingungen von Google akzeptiert werden, um fortfahren zu können. Falls Sie noch kein Google-Konto besitzen, tippen Sie auf *Konto erstellen*. Wie man ein Google-Konto erstellt, erfahren Sie gleich im Anschluss auf Seite 17.

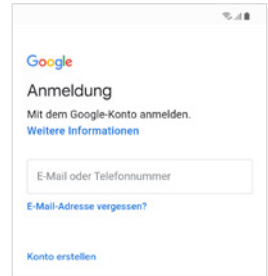

- In den weiteren Schritten werden Sie aufgefordert, einzelne *Dienste* zu aktivieren bzw. deaktivieren. Das ist unter anderem der Google Assistent (Sprachassistent), dem Sie durch Anklicken von *Aktivieren* zusätzliche Informationen für eine bessere Bedienung zur Verfügung stellen. Falls Sie das nicht möchten, tippen Sie auf *Nein danke*. Außerdem können Sie die Sicherung Ihrer Daten auf *Google Drive* und die *Standortermittlung* (Position des Smartphones wird ermittelt) aktivieren. Viele Apps (Wetter, Google-Suche, Google-Maps, Fahrpläne etc.) nutzen diese Standortinformationen, um Ihnen passgenaue Informationen anzubieten. Mit *WLAN-Suche zulassen* verbessern Sie das Ergebnis der Standortermittlung. Alle Einstellungen, die Sie hier treffen, können nachträglich verändert werden.

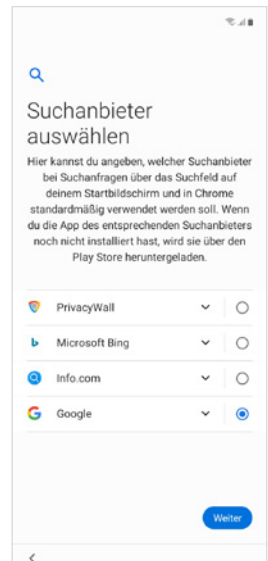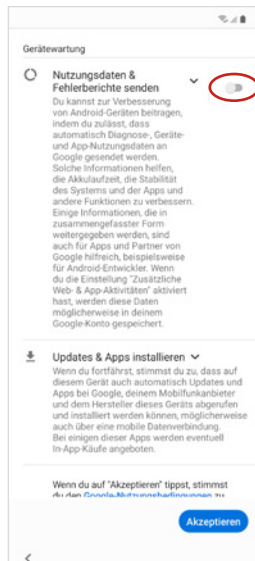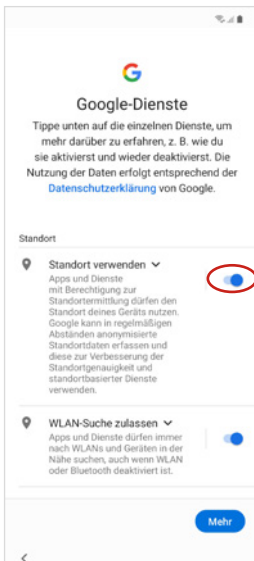

Im Bild links wird der Standort verwendet - der Schalter ist auf Ein.


Im Bild in der Mitte werden keine Nutzungsdaten gesendet - der Schalter ist auf Aus.

Startbildschirm

Wenn Sie den Sperrbildschirm entsperren, gelangen Sie zum Startbildschirm. Hier finden Sie eine Auswahl wichtiger Apps (Anwendungen), z. B. die Kamera-App oder die Telefon-App.



Der Startbildschirm kann aus mehreren Bildschirmen bestehen. Auf dem zweiten Bildschirm können weitere Apps angeordnet werden. Der Bereich unten ist auf beiden Startbildschirmen identisch. Wie viele zur Verfügung stehen und was gerade ausgewählt ist, sehen Sie bei **Bildschirmwechsel 1**. Die Symbole sind vor dem Standardhintergrund nur schwer zu erkennen. Wir haben diesen in der folgenden Abbildung gewechselt (siehe Seite 58):

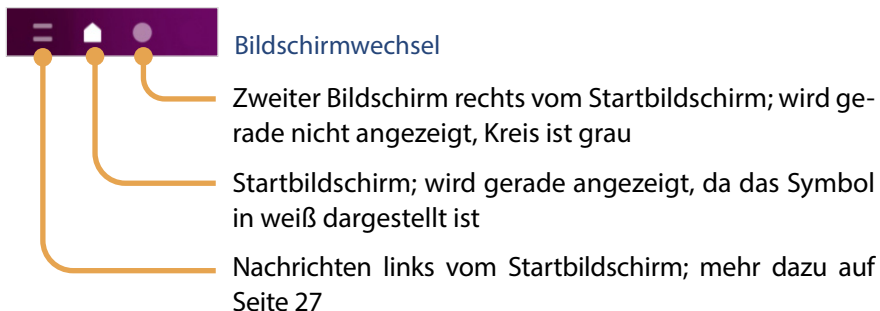

► Sie wechseln zwischen den Bildschirmen durch vertikales Wischen.

Navigationsleiste

Am unteren Bildschirmrand wird die Navigationsleiste **2** angezeigt. Diese wird standardmäßig in der für Samsung üblichen Anordnung dargestellt, mit der Zurück-Taste rechts außen.



Navigationstasten




Mit der *Zurück-Taste* kehren Sie wieder zum vorherigen Bildschirm zurück. Die *Taste hilft, wenn Sie einen Bereich wieder verlassen möchten*.

Mit einem kurzen Tippen auf die *Home-Taste* zeigen Sie den Startbildschirm an.

Die *Alle-Apps-Taste* zeigt eine Übersicht aller geöffneten Anwendungen an.


Seitenbildschirm

Der Seitenbildschirm **3** (Abbildung vorherige Seite) oder auch Seiten-Paneele genannt, wird eingeblendet, wenn Sie rechts oben auf der Höhe der Lautstärketaste vom Bildschirmrand **4** über das Display streichen.

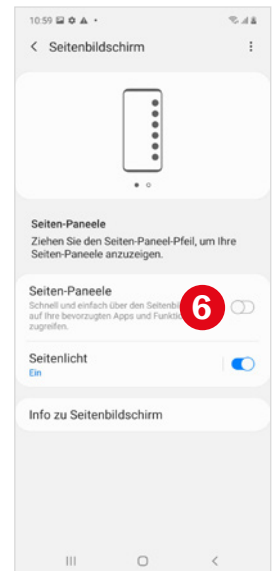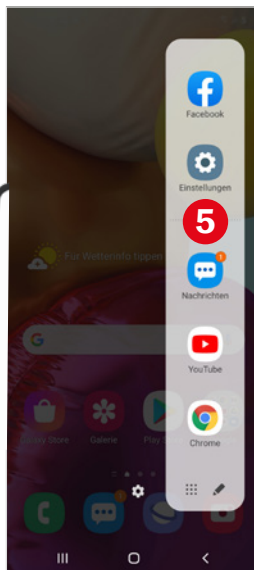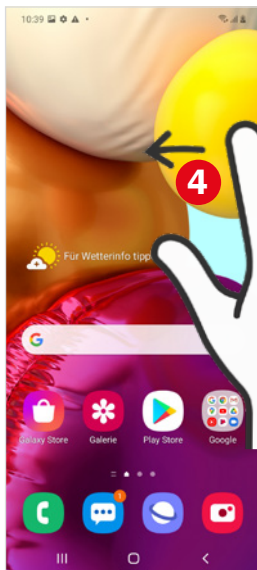


Auf dem Seitenbildschirm finden Sie weitere Apps **5** (vorherige Seite) Sie können festlegen, welche Apps dort angezeigt werden. Neben der Paneele für Apps können weitere Paneelen aus dem Galaxy Store geladen werden.

Wir gehen davon aus, dass Sie den Seitenbildschirm zunächst nicht verwenden werden, da Sie auf dem Startbildschirm und auf dem zweiten Bildschirm über genügend Platz zur Anordnung wichtiger Apps verfügen.

Grundsätzlich stört der Seitenbildschirm nicht. Falls Sie ihn zu oft aus Versehen einblenden, kann dieser abgeschaltet werden. Dazu öffnen Sie die **Einstellungen**  (wie das geht, erfahren Sie auf Seite 31). Tippen Sie dann auf die Kategorie **Anzeige** und dann etwas weiter unten auf **Seitenbildschirm**. Hier ziehen Sie den Regler bei **Seiten-Paneele** **6** auf die Position **Aus**.

App-Bildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie nur einen Teil der installierten Apps. Wenn Sie alle Apps anzeigen möchten, wischen Sie mit dem Finger vertikal über den Startbildschirm. So gelangen Sie zum App-Bildschirm. Dieser besitzt zur besseren Unterscheidung eine dunklere Hintergrundgrafik. Je nach Anzahl der installierten Apps sind hier auch mehrere Seiten vorhanden, was Sie an der Anzahl der unten angezeigten Punkte  erkennen.



Neben den einzelnen Apps werden auf dem App-Bildschirm auch drei Ordner angezeigt: Samsung, Google und Microsoft. Diese enthalten ebenfalls Apps. Tippen Sie den Ordner an, um die darin enthaltenen Apps anzuzeigen.

Ordner sind praktische Helfer, um die Übersicht zu behalten.

Nachrichten und Unterhaltung

Vom Startbildschirm mit einem Wisch nach rechts wird Samsung Daily angezeigt. Hier werden aktuelle Nachrichten zu Politik, Wirtschaft, Sport und weiteren Themen für Sie zusammengefasst. Wenn Sie die Nachrichtenanzeige verwenden möchten, müssen Sie die AGBs und Datenschutzbestimmungen annehmen. Tippen Sie auf **Zustimmen** ①. Sie erhalten eine Liste möglicher Themenbereiche. Entfernen Sie durch Antippen die Häkchen vor den Themen, die Sie nicht interessieren. Tippen Sie dann unten auf **Starten**.

Nachrichtenseite ausblenden

Es gibt zahlreiche Apps, die aktuelle Nachrichten zur Verfügung stellen, z. B. die Tagesschau, Focus Online, n-tv und viele mehr. Sie können sich auch für ein regionaleres Angebot entscheiden. Wer eine andere App verwendet, kann die Bildschirmseite ausblenden; so geht's:

- ▶ Tippen Sie etwas länger auf eine freie Stelle des Startbildschirms bis diese Ansicht ② erscheint.
- ▶ Wischen Sie dann auf dem Bildschirm horizontal nach rechts, um die Nachrichtenseite anzuzeigen. Hier ziehen Sie den Regler ③ auf **Aus**.
- ▶ Wischen Sie dann horizontal nach links, um wieder die Startbildschirmseite anzuzeigen und tippen Sie diese an.

